

iPECS

LDP-9030DH

설치 사용설명서

본 제품은 국내(대한민국)용 입니다. 다른 국가에서는 사용할 수 없습니다.
(This product should be used only in Korea not other countries.)

제품 문의전화:1588-9388

제품 문의전화 이용이나, 설치 문제로 인한 출장 서비스
요금을 고객께서 부담하시게 되므로 설치 사용설명서를 주의깊게 읽고
사용하시기 바랍니다.

iPECS is an Ericsson-LG Brand



① 안전을 위한 주의사항

안전과 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다. 주의사항은 “경고”와 “주의” 두 가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.

⚠ 경고 이 표시는 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

⚠ 주의 이 표시는 사람이 부상 또는 물적 피해를 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

- 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.

⚠ 경고

- 제품은 설치/수리 전문가 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.
- 전화기에서 이상한 냄새, 소리, 연기등이 나면 즉시 전화선을 제거하고 가까운 서비스 센터로 연락하세요.
- 전원 코드나 전화선을 무리하게 잡아 당가지 마세요.
 - 화재/감전이나 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 전화기에 물이나 액체를 쏟지 않도록 주의하세요. 전화기에 물 등이 들어간 경우에는 화재/감전의 원인이 되므로 가까운 서비스 센터로 연락하세요.
- 전원이 연결되어 있을 때 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요.
 - 화재/감전의 원인이 됩니다.
- 번개가 심하게 칠 때는 전화를 사용하지 마세요.
 - 심각한 전기충격 또는 청각손상을 입을 수 있습니다.
- 손상된 전원 코드나 플러그(콘센트)를 사용하지 마세요.
 - 화재/감전의 원인이 됩니다.

⚠ 주의

- 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 전화기를 설치하세요.
 - 상처를 입거나 제품 고장의 원인이 됩니다.
- 더럽고, 습하거나 진동이 심한 곳에 설치하지 마세요.
- 전원 연결구에 코드를 여러개 연결해 사용하지 마세요.
 - 전원 연결구의 과열로 화재 또는 고장이 발생할 수 있습니다.
- 수화기에는 자석 장치가 내장되어 핀이나 작은 금속물체를 끌어당길 수도 있으니, 작은 금속 물체로부터 멀리하고, 사용전에 확인하세요.
- 건조하고 통풍이 잘 되는 장소에 설치하세요.
- 전화기 위에 무거운 물체를 올려 놓지 마세요.
- 전화기를 던지거나 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.
- 직사 광선이나 난방 기구 근처에 설치하지 마세요.
- 부드러운 마른 형겼으로 전화기를 닦아주세요. 휨발유, 알콜, 아세톤 등의 휨발성 액체를 이용하지 마세요.
 - 화재의 원인이 되거나, 기구의 변색, 손상을 일으킵니다.
- 악스나 실리콘 제품으로 닦지 마세요.
 - 기구 내부로 흘러들어가 오작동을 일으키게 됩니다.


⚠ 주의

- 정전기가 발생하는 곳에 두지 마세요.
 - 제품 성능이 저하되거나 수명이 단축될 수 있습니다.
- 드라이버나 금속 물체를 전화기에 삽입하지 마세요.
 - 감전이나 기구의 손상을 일으키며, 보증서는 무효가 됩니다.
- 고주파, 전계 및 자계를 발생시킬 수 있는 전기/전자 제품과 같이 설치되지 않도록 주의하세요.
 - 제품의 성능 저하의 원인이 됩니다.

2 제품 설치하기

LDP-9030DH 명칭 및 버튼

LDP-9030DH 전화기는 일반 전화기와 동일하게 송수화기, 스피커, 헤드셋을 이용하여 음성통화가 이루어 지도록 구성되어 있습니다. 각 버튼의 기능은 그림 아래에 설명되어 있습니다.

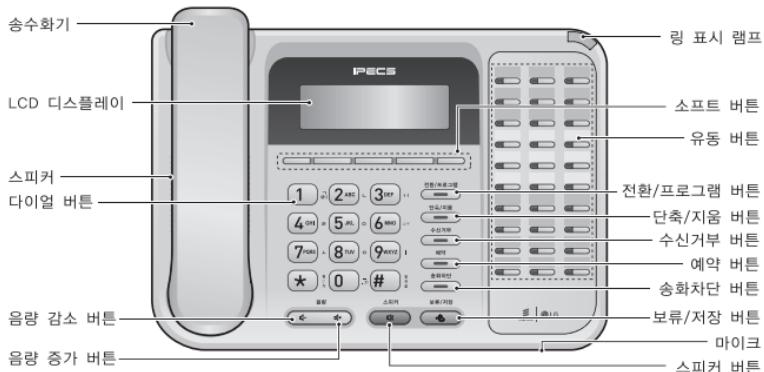


수신거부 버튼	수신거부(DND) 기능을 통해 전화벨이 울리지 않도록 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면, 수신거부(DND) 버튼이 붉은색으로 표시됩니다.
예약 버튼	수신된 메시지를 확인할 때, 통화중인 내선이나 국선(중계선)에 예약통화 요청을 할 때 사용합니다.
음량 증가/감소 버튼	음량을 조절할 때 사용합니다.
링 표시 램프	전화벨이 울리고 있는 상태를 표시합니다.
LCD 디스플레이	전화 상태, 다이얼링 상태, 텍스트 메시지 정보를 보여줍니다.
유동 버튼	기능 설정이 되지 않은 유동 버튼 각각에 하나의 기능이 할당되어 설정될 수 있습니다.
소프트 버튼	고정적/유동적인 기능과 관련하여 사용합니다.
전환/프로그램 버튼	수신된 전화를 전달하거나 프로그램 모드로 들어갈 때 사용합니다.
단축 버튼	단축 번호 입력 및 단축 번호로 발신할 때 사용합니다.
보류/저장 버튼	수신된 전화를 보류하거나 프로그램 설정을 저장할 때 사용합니다.
스피커 버튼	스피커폰 동작을 ON/OFF 시킵니다.
마이크	사용자의 송신음을 전송합니다.

BTU 설치하기

LDP-9030DH는 블루투스를 지원합니다. 기능 사용을 위해서는 아래의 그림처럼 옵션 보드인 LDP-9000BTU를 구매하여 설치 하시면 됩니다. 설치방식은 아래와 같습니다.

1. LDP-9030DH의 후면 상단 커버의 나사를 드라이버를 이용하여 열어 줍니다.
2. 블루투스 보드의 커넥터와 전화기의 커넥터를 정확하게 맞춰 실장을 합니다.
3. 마지막으로 보드가 확실히 실장 되었는지 확인 후 커버를 다시 덮고 나사로 조이면 됩니다.

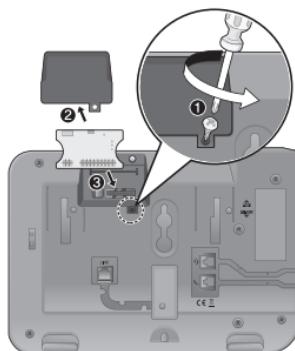

이어폰(E-Mic) 설치 사용하기

LDP-9030DH는 사용자에 따라 이어폰(E-Mic.)을 연결하거나 또는 헤드셋을 연결하여 사용할 수 있습니다.

1. 후면 이어폰(E-Mic.) 포트에 “딱” 소리가 날 정도로 꽂아 넣습니다.
2. 전화기후면의 선 정리홀에 넣어 깔끔하게 마무리를 합니다.


■ 사용하기

1. “스피커/헤드셋 모드 설정”에서 ‘이어폰’을 선택하여 사용 가능하도록 모드를 설정합니다.
2. 설정이 되었다면, ‘스피커’ 버튼으로 스피커폰 대신 이어폰을 사용하여 통화를 걸거나 받을 수 있습니다.

⚠ 주의

이어폰 사용 모드에서,

송수화기는 전화기 밑면의 송수화기 포트에 연결하여 사용하며, 단말의 흙스위치에 의해 동작합니다.

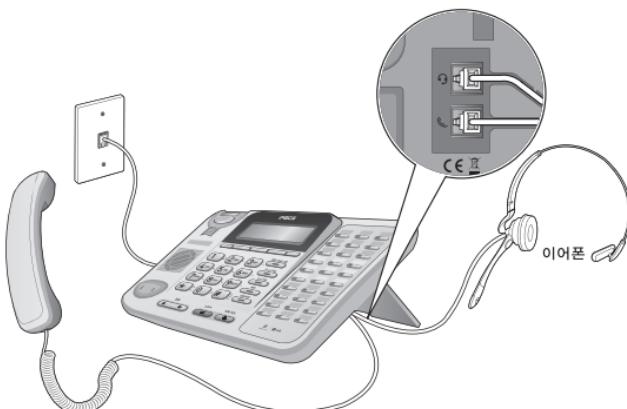

헤드셋 설치 사용하기


LDP-9030DH는 사용자의 편의에 따라 헤드셋을 연결하여 사용 할 수 있습니다. 헤드셋 사용시 우선 송수화기 포트에 헤드셋 사용 단말기 포트를 연결하고 아래 그림처럼 단말기 포트에 송수화기와 헤드셋을 연결하여 사용하면 됩니다.

■ 사용하기

- 1.“스피커/헤드셋 모드 설정”에서 ‘헤드셋’을 선택하여 사용 가능하도록 모드를 설정합니다.
2. 설정이 되었다면 ‘스피커’버튼으로 스피커폰 대신 이어폰을 사용하여 통화를 걸거나 받을 수 있습니다.



주의 헤드셋 사용 모드에서,
송수화기는 외부에 연결된 헤드셋 장치에 사용하며, 외부 장치의 전환 버튼에 의해 동작합니다.

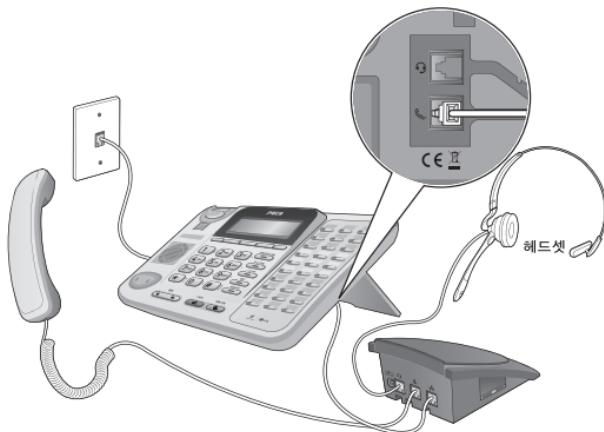

지지대 설치

LDP-9030DH의 뒷면에 지지대를 설치하여 각도를 조정할 수 있습니다. 30° 와 45° 중 하나의 각도를 선택하여 설치가 가능합니다. “딱” 하는 소리가 날 때까지 강하게 밀어서 연결 하셔야 합니다.

30° 각도



45° 각도



③ LDP-9030DH기능 사용하기

전화받기

전화가 수신되면, 링이 울리면서 LCD 상에 해당 수신통화 정보가 출력되고 전화가 수신된 라인의 LED는 점멸을 합니다.

■ 전화받기

- 수화기를 들어 통화합니다. 스피커/헤드셋/이어폰으로 전화를 받으려면 스피커 버튼을 누르거나, 스피커 버튼이 작동되는 라인을 눌러 통화를 합니다.

■ 전화끊기

- 수화기를 내려놓아 통화를 마칩니다. 스피커/헤드셋/이어폰으로 전화를 끊으려면 스피커 버튼을 눌러 통화를 마칩니다.

■ 수신링 거절하기

- 수신거부 버튼을 눌러 수신링을 거절 합니다.

전화걸기

수화기를 들거나 스피커 버튼을 눌러 전화를 걸 수 있습니다. 전화번호를 다이얼 하여 전화 연결을 시작합니다.

■ 전화걸기

- 수화기를 들어 통화합니다. 스피커/헤드셋/이어폰으로 전화를 걸려면 스피커 버튼을 누르거나, 스피커 버튼이 작동되는 라인을 눌러 통화를 합니다.
- 원하는 번호를 다이얼 합니다. 다이얼이 완료되면 전화 연결이 시작됩니다.
- 상대방과 전화 연결이 되면 LCD 화면에 통화 소요 시간이 보여집니다.

■ 전화 끊기

- 수화기를 내려놓아 통화를 마칩니다. 스피커/헤드셋/이어폰으로 전화를 끊으려면 스피커 버튼을 눌러 통화를 마칩니다.

통화 중 보류

상대방에게 전화를 걸어 자신의 말을 듣지 못하게 하는 통화 중 보류 기능이 있습니다. 이 기능이 설정되면 통화자의 음성 대신에 음악을 듣게 됩니다. 통화 중 보류 상태가 되면 다른 통화가 가능하며 통화가 완료되면 해당 버튼을 눌러 통화를 재개 할 수 있습니다. 통화보류링백(Ringback)이 설정 되면 보류했던 통화를 알려주는 알림 기능이 있습니다.

■ 통화 중 보류

- 통화 중 보류 버튼을 누릅니다. 통화는 보류로 바뀌고 발신음이 들릴 것입니다. 이때 다른 전화통화를 하거나 받기가 가능합니다. 대략 30초 정도 대기 상태로 있거나 아무런 추가 행위가 없으면 통화는 자동으로 상대방으로부터 재호출됩니다.

■ 보류중인 통화로 복귀하기

- 천천히 점멸하는 라인 버튼을 누릅니다.
- 여러 개의 통화가 보류 중일 때에는 유동 버튼을 이용하여 해당 통화를 선택 합니다.
- 깜빡이는 보류 버튼을 선택하면, 가장 마지막에 보류된 통화가 선택되어 통화가 재개됩니다.

통화 전달

상대방에게 우선 통화를 전환하겠다는 말을 하고 전환시켜 줍니다.

■ 통화 전환하기

- 통화 중 전환 버튼을 누르거나 또는 호전환 소프트 버튼을 선택합니다. 보류 상태로 바꾸고 발신음을 들을 것입니다.
- 전환하고자 하는 해당 번호를 다이얼 합니다.
- 상대방이 응답을 하면 전환하겠다는 언급을 합니다.
- 수화기를 내려놓아 전환을 마칩니다.

■ 상대방이 바쁘거나 응답이 없을 때 전환 취소하기

- 전환 버튼을 누르거나 전환 복귀 소프트 버튼을 누릅니다.

바로 전달

당사자의 의사나 공석에 관계없이 해당 통화를 바로 상대방에게 전달합니다.

■ 언급 없이 바로 통화 전환하기

- 통화 중 전환 버튼을 누르거나 또는 호전환 소프트 버튼을 선택합니다. 보류 상태로 바꾸고 발신음을 들을 것입니다.
- 전달하고자 하는 해당 번호를 다이얼 합니다.
- 수화기를 내려놓아 전환을 마칩니다.

■ 전화 다이얼을 잘못 건 경우 바로 전달 취소하기

- 전환 버튼을 누르거나 전환 복귀 소프트 버튼을 누릅니다.

착신 전환

통화 전환은 지정된 번호로 링이 바로 울리게 하며, 다음의 4가지 전환 중 1가지를 선택하여 지정할 수 있습니다.

- 통화 중 전환 : 통화 중일 경우 전환합니다.
- 무응답 전환 : 설정 된 시간 동안 무응답일 경우 전환합니다.
- 통화 중 또는 무응답 전환 : 설정 된 시간 동안 무응답이거나 통화 중일 경우 전환합니다.
- 무조건 모든 통화 전환 : 모든 통화를 전환합니다.

※ 설정된 착신 전환이 LCD상에 표시됩니다.

회의 기능

동시에 여러명이 통화가 가능합니다. (최대 통화 가능 인원은 시스템에 따라 달라집니다.)

■ 회의 통화 설정하기

- 첫번째 통화자에게 전화를 겁니다.
- Conference(회의 통화) 버튼을 선택합니다. 보류 상태로 바꾸고 발신음을 들을 것입니다.
- 두번째 통화자를 다이얼 합니다.
- 상대방이 응답을 하면 회의추가 버튼을 누른 뒤 회의복귀 버튼을 눌러 3자 동시통화를 시작합니다.

■ 회의통화 취소하기

- 수화기를 내려 높습니다.

■ 3자 통화 중 두 번째 통화자가 무응답이거나 통화 중일 경우 회의 통화 취소하기

- 회의복귀 버튼을 누릅니다.

통화 중 대기

통화 중 대기 기능이 설정되면 통화 중 이라도 새로운 통화가 올 경우 이것을 알려줍니다. 라인 버튼이 점멸하고 상대방과 대화 중에 새로운 통화가 왔다는 경고음이 들립니다. LCD상으로는 상대방에 대한 정보도 확인 할 수 있습니다.

■ 통화 중 새로운 통화에 응답하기

- 점멸하는 라인 버튼을 누릅니다. 현재 진행하던 통화는 보류 상태로 바뀌고 새로운 통화와 연결이 됩니다.

재발신

일반적으로 마지막 통화했던 번호는 저장이 되어 재다이얼 버튼을 이용하여 쉽게 통화를 다시 할 수 있습니다. 하지만 전원이 꺼지면 마지막 번호는 없어집니다.

■ 재다이얼하기

- 재다이얼 버튼을 누릅니다. 스피커폰이 작동되고 전화 연결이 됩니다.
- 사적인 통화라면 수화기로 통화를 하거나 헤드셋 버튼을 눌러 헤드셋으로 통화를 합니다.

단축 다이얼버튼

라인 버튼으로 설정되지 않은 버튼들은 단축 다이얼 버튼이나 기능 버튼들로 설정이 가능합니다. 자주 사용하는 번호들을 단축 다이얼 번호로 저장함으로써 쉽게 전화를 걸고 받을 수 있습니다. 따라서 단축 다이얼 버튼을 누르면 설정 된 번호로 전화 연결이 바로 됩니다.

■ 단축 다이얼 버튼을 이용하여 전화 걸기

- 원하는 단축 다이얼 유동 버튼을 누릅니다. 스피커폰이 작동되고 곧바로 전화 연결이 됩니다.
- 사적인 통화라면 수화기로 통화를 하거나 헤드셋 버튼을 눌러 헤드셋으로 통화를 합니다.

단축번호 다이얼링

LDP-9030DH는 최대 50개 까지 전화번호를 지원하며, 각 전화번호에 단축 번호(000~049)를 설정 할 수 있습니다. 단축번호를 다이얼 하면 해당 대표번호로 연결이 됩니다. 반드시 단축번호 다이얼은 사전에 설정 되어야 합니다.

■ 단축번호를 이용하여 전화 걸기

- 단축 버튼을 누른 후 원하는 단축번호(000~049)를 다이얼 합니다. 잠시 후 전화 연결이 시작됩니다. 전화번호에 단축 번호가 설정되어 있지 않으면 단축번호가 아닌 입력 번호를 인식하여 원하는 단축 번호로 연결이 되지 않을 수 있습니다.

수신거부

수신거부 기능이 설정되면 모든 수신호가 거부 됩니다. 이 기능은 수신 거부를 함으로써 좀 더 업무에 집중하거나 공석 중 일 경우 사용 합니다.

■ 수신거부 설정하기

- 전화기가 대기상태일 때 수신거부 버튼을 누릅니다. 기능이 설정되면 수신거부 버튼의 LED가 빨간색으로 표시되며 LCD 상에 수신거부 아이콘이 보여집니다.

■ 수신거부 해제하기

- 빨간색으로 표시 된 수신거부 버튼을 눌러 빨간색 LED를 해제하면 됩니다.

송화 차단

송화차단은 스피커, 헤드셋, 그리고 수화기의 송화부를 차단합니다. 따라서 송화차단 기능이 설정되면 수신자는 송화자의 음성을 들지 못하게 됩니다. 이 기능은 통화 중 수신자가 들어서는 안 되는 내용이 있을 경우 사용하게 되는 기능입니다.

■ 송화부 차단하기

- 송화차단 버튼을 누릅니다. 송화차단 버튼 LED가 빨간색으로 표시 됩니다.

■ 송화 차단 해제하기

- 빨간색으로 표시 된 송화차단 버튼을 눌러 빨간색 LED를 해제하면 됩니다.

DSS 사용법

LDP-9030DH은 직업상 많은 전화 응답이 필요한 비서나 교환수들의 특별한 요구 사항을 처리하기 위해 DSS 라인을 설치하여 사용 할 수 있으며, 이 같은 고객들을 위한 특별한 요구 사항은 아래와 같습니다.

- 추가 유동 버튼 장치 (DSS) – 원터치 전화 통화 및 내선 전화
- 사용 가능 범위 – 여러 내선에 링이 울리면 전화를 당겨 받을 수 있음

■ 대기 상태의 내선에 전화걸기

- 수화기를 들어 통화합니다. 스피커 버튼을 누르거나 헤드셋 버튼을 눌러 통화 합니다.
- DSS 라인 버튼을 누릅니다. 수화기를 들기 전에 DSS 라인 버튼을 누릅니다. 그러면 스피커폰이 작동되고 전화 연결이 됩니다.

■ 통화 중 전환하기

- DSS 라인 버튼을 누릅니다. 통화중인 상대방은 보류 상태가 되고 해당 내선으로 전화 연결을 합니다.
- 상대방이 응답을 하면 전환하겠다는 언급을 합니다.
- 전환 완료가 되면 수화기를 내려 놓습니다.

■ 예를 들어 상대방이 무응답이거나 통화 중 일 경우 전환 취소하기

- 전환복귀 소프트 키를 누릅니다.

■ 통화 응답하기

- 수화기를 들어 통화합니다. 스피커 버튼을 누르거나 헤드셋 버튼을 눌러 통화 합니다.
- 점멸하는 DSS 버튼을 누릅니다. 수화기를 들기 전에 DSS 라인 버튼을 누릅니다. 그러면 스피커 폰이 작동되고 전화 연결이 됩니다.

4 문자입력방법


A. ez 한글을 이용한 문자 입력

LDP-9030DH에서 문자 입력 시 각 다이얼 페드 키에 할당된 문자표가 아래 표 A-1과 같습니다. 하나의 다이얼 페드 키를 누를 때마다 순차적으로 변경된 문자를 입력하실 수 있습니다.

A-1. 한글 입력 방법

* 획 추가		# 쌍 자음	
자음	버튼	자음	버튼
모음	버튼	모음	버튼
ㄱ	1 Ⓛ ⓘ /	ㅍ	5 Ⓜ JKL *
ㅋ	1 Ⓛ ⓘ / *	ㅃ	5 Ⓜ JKL *
ㄲ	1 Ⓛ ⓘ / #	ㅅ	7 Ⓞ PQRS
ㄴ	2 Ⓛ ABC	ㅈ	7 Ⓞ PQRS *
ㄷ	2 Ⓛ ABC *	ㅊ	7 Ⓞ PQRS *
ㅌ	2 Ⓛ ABC *	ㅆ	7 Ⓞ PQRS #
ㄸ	2 Ⓛ ABC *	ㅉ	7 Ⓞ PQRS *
ㄹ	4 Ⓝ CHI	ㅇ	8 Ⓟ TUV
ㅁ	5 Ⓜ JKL	ㅎ	8 Ⓟ TUV *
ㅂ	5 Ⓜ JKL *		

예) "홍길동"을 입력하려면



* 입력문자 지움: ez 한글 입력 모드에서 [단축/지움] 버튼을 이용하여 입력중인 문자 또는 글자를 지울 수 있습니다.

A-2. 영문 입력 방법

- 중앙의 소프트 버튼을 눌러, 영대 > 또는 영소 > 모드를 선택합니다.
- 각 버튼에 첫번째 문자는 한번, 두번째 문자는 두번, 세번째 문자는 세번 누릅니다.
(예: K를 입력하려면 5번 버튼을 두번 누릅니다.)
- 같은 버튼에 영문자를 연속해서 입력하려면 2초 후에 입력하거나 음량 증가 버튼을 누르면 바로 입력할 수 있습니다.

A-3. 숫자 입력 방법

- 중앙의 소프트 버튼을 눌러 숫자 > 모드를 선택합니다.
- 해당 다이얼 버튼을 누릅니다.

A-4. 기호 입력 방법

- 중앙의 소프트 버튼을 눌러 기호 > 모드를 선택합니다
- 볼륨 버튼을 누를 때마다 다른 기호화면(일반, 도형1, 도형2, 전각, 괘선, 도량, 원형, 괄호)이 표시됩니다.
- 원하는 기호에 해당하는 다이얼 버튼을 누릅니다. 기호가 입력되면 한글 > 입력모드로 되돌아 갑니다.

B. 시스템 프로그램에서 영문 입력

Q - 11	A - 21	D - 31
Z - 12	B - 22	E - 32
. - 13	C - 23	F - 33
1 - 10	2 - 20	3 - 30
G - 41	J - 51	M - 61
H - 42	K - 52	N - 62
I - 43	L - 53	O - 63
4 - 40	5 - 50	6 - 60
P - 71	T - 81	W - 91
Q - 72	U - 82	X - 92
R - 73	V - 83	Y - 93
S - 74	8 - 80	Z - 94
7 - 70		9 - 90
Blank - *1		(- #1
: - *2	0 - 00) - #2
,	- *3	- - #3

사용자 안내문

LDP-9030DH 전화기는 무선 고주파 발생(EMI)에 관한 공인 기관의 규정에 따라 설계가 되었으며, 이기기는 EMI Class B급으로서 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용 할 수 있습니다.

고객 카드

제품명 :
모델명 :
판매일 :년월일
고객성명 :전화 :주소 :
대리점상호 :전화 :주소 :

보증기간
1년

1. 제품 판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

● 특기사항

--

● 기념일 정보 & 제품보유 현황

생년월일	양음		결혼기념일	양음	
제품명	전화기				키플 PBX
	유선	무선	유무선	무무선	
사용기간	년	년	년	년	년
제조회사					

* 상기 내용은 보다 나은 고객 서비스를 위해 활용됩니다.

제품 보증서

제품명 :
모델명 :
구입일 :년월일
고객성명 :전화 :주소 :
대리점상호 :전화 :주소 :

보증기간
1년



- 수리를 의뢰할 때는 구입일자와 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증 혜택을 받습니다.
2. 무상 보증 기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재 받으시기 바랍니다. (제품의 구입일자 확인이困難한 경우 제조년월일로부터 3개월이 경과한 날로부터 품질보증기간을 기산합니다)
3. 가정용 제품은 영업용도(영업활동, 비정식적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

주요부품 보유기간

- 기본 시스템(키플 전화기), 전화기, PBX, 등년

* 상기 이외 제품은 유사 제품의 기준에 준합니다.

소비자 분쟁해결기준 안내

소비자 피해 유형		보상 내역	
		보증기간 이내 보증기간 경과후	
점심적인 사용성보다 에서 자연 발생한 상금, 기능상의 고장발생시	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요청하는 경우	제품교환 또는 구입기 환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요청하는 경우	제품교환 또는 무상수리	
	고장된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요청하는 경우	구입기 환불	
	고장률기능상		
	수리 리	하자 발생시	무상수리
	가능	동일하지에 대하여 고장이나 저작권(4회째)	유상수리
	수리불가능시		
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리를 불가능한 경우	제품교환, 또는 구입기 환불	점심기기상기한 금액에 10%를 기준하여 환불
	소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우		
	제품구입시 운송과정 및 세금 설치 중 발생된 피해	제품교환	
소비자와 고의, 과실이 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	유상수리	
	수리가 불가능한 경우	유상수리에 해당하는 금액 상수 후 제품교환	별도 정하는 당시 기준에 준함
■ 친구나 반려동물, 애완, 가스, 자전거 품수해등에 의해 고장이 발생한 경우	■ 사용상 결함 미도되는 소모성 부품을 교환하는 경우		
■ 사용방법의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우	■ 기타 제품 자체의 하자가 아닌 외부 원인으로 인한 경우		
■ 대리점이나 서비스센터에 수리하거나 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우			
■ 친구 보상기준은 공정거래위원회 고시 「소비자분쟁해결기준」에 의거 합니다.	■ 업체로지 않은 시장은 「소비자분쟁해결기준」에 따릅니다.	● 고객상담실 : 1588-9388	
■ 가구재, 조경, 사용설명 등은 고장이 아닙니다.			

에릭슨-LG 엔터프라이즈 서비스 안내

서비스 접수, 상담 및 서비스센터 문의는 전국 어디서나 지역번호 없이 1588-9388을 이용해 주시기 바랍니다.

고객 서비스에 대하여

● 고객의 권리

고객께서는 제품 사용 중에 고장이 발생할 경우, 구입일로부터 1년 동안 무상서비스를 받으실 수 있는 소중한 권리가 있습니다.
단, 고객 과실 및 천재지변에 의한 고장이 발생한 경우에는 무상서비스 기간에도 유상처리를 알려드립니다.

● 유상서비스 (고객의 비용부담)에 대한 책임

서비스 신청시 다음과 같은 경우는 무상서비스 기간내에도 유상처리됩니다.

- 제품내장을 투입 (불, 음료수, 커피, 정난감 등) 하여 고장이 발생하였을 경우
- 떨어뜨리거나, 충격을 주어 제품이 파손되거나 기능상의 고장이 발생하였을 경우
- 신나, 벤젠 등 유기용제에 의하여 외관이 손상되거나 변형된 경우
- 에릭슨-LG 엔터프라이즈 정품이 아닌 부품이나 소모품을 사용하여 제품고장이 발생하였을 경우
- 사용전압을 오류인가하여 제품고장이 발생하였을 경우
- 고객이 제품을 임의로 분해하여 부속품이 분실 및 파손되었을 경우
- 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 제품을 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우
- 천재지변 (뇌리, 화재, 풍수해, 기스, 암해, 지진 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우
- 에릭슨-LG 엔터프라이즈 제품/사용설명서내의 "안전을 위한 주의사항"을 지키지 않아 고장이 발생하였을 경우 ("안전을 위한 주의사항"을 잘 지키면 제품을 오래 사용할 수 있습니다.)
- 기타 고객 과실에 의하여 제품고장이 발생하였을 경우

본 자료는 제품의 지속적인 개발과 생산에 따라
사전 공고 없이 변경이 될 수 있습니다.
에릭슨-LG 엔터프라이즈는 본 자료를 통한
손해나 실수에 대해서는 책임을 지지 않습니다.