

# 안전을 위한 주의 사항

안전과 관련된 주의사항들은 제품을 안전하고 정확하게 사용하여 예기치 못한 위험이나 손해를 사전에 방지하기 위한 것입니다. 주의사항은 “경고”와 “주의”의 두가지로 구분되어 있으며, 의미는 다음과 같습니다.



## 경고

이 표시는 사람이 사망 또는 중상을 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.





## 주의

이 표시는 사람이 부상 또는 물적 피해를 입을 가능성이 예상되는 내용입니다.

- 사용설명서를 읽고 난 뒤에는 제품을 사용하는 사람이 항상 볼 수 있는 곳에 보관해 주십시오.



## 경고

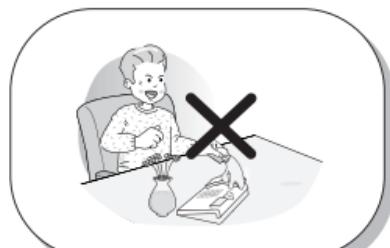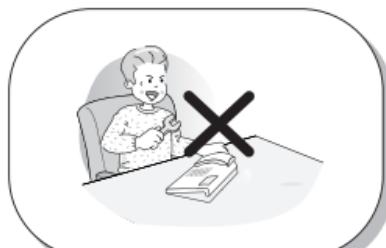

제품은 설치/수리 전문가 이외에는 절대로 분해하거나 개조하지 마세요.

전화기에 물이나 액체를 쓰지 않도록 주의 하세요.  
전화기에 물 등이 들어간 경우에는 화재/감전의 원인이 되므로 가까운 서비스 센터로 연락하세요.



전화기에서 이상한 냄새, 소리, 연기등이 나면 즉시 전화선을 제거하고 가까운 서비스 센터로 연락하세요.

전원이 연결되어 있을 때 젖은 손으로 플러그를 만지지 마세요. 화재/감전의 원인이 됩니다.



전원 코드나 전화선을 무리하게 잡아 당기지 마세요.

번개가 심하게 칠 때는 전화를 사용하지 마세요.

화재/감전이나 제품고장의 원인이 됩니다.

실각한 전기충격 또는 청각손상을 입을 수 있습니다.




손상된 전원코드나 플러그(콘센트)를 사용하지 마세요.  
화재/감전의 원인이 됩니다.

# 안전을 위한 주의 사항

## ⚠ 주의



어린이의 손이 닿지 않는 곳에 전화기를 설치하세요.  
상처를 입거나 제품 고장의 원인이 됩니다.

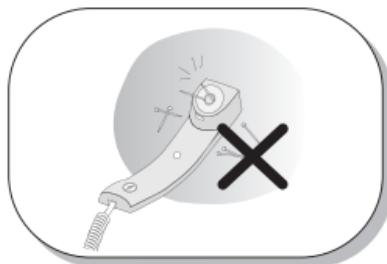

수화기에는 자석장치가 내장되어 편이나 작은 금속물체를 끌어당길 수도 있으니, 작은 금속물체로부터 멀리하고, 사용전에 확인하세요.




더럽고, 습하거나 진동이 심한곳에 설치하지 마세요.



건조하고 통풍이 잘 되는 장소에 설치하세요.




전원 연결구에 코드를 여러개 연결해 사용하지 마세요.  
전원 연결구의 과열로 화재또는 고장이 발생할 수 있습니다.

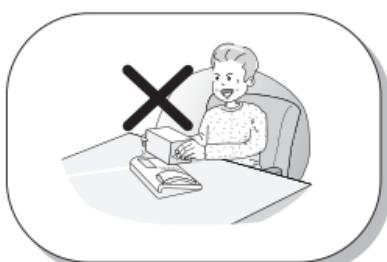


전화기 위에 무거운 물체를 올려놓지 마세요.




전화기를 던지거나 떨어뜨리지 않도록 주의하세요.

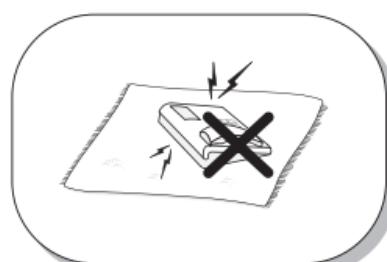

정전기가 발생하는 곳에 두지 마세요.  
제품 성능이 저하되거나 수명이 단축될 수 있습니다.

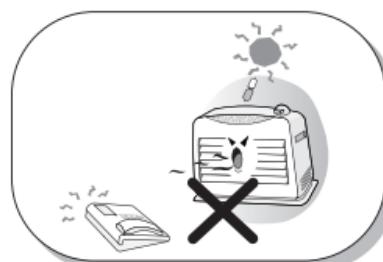


직사 광선이나 난방 기구 근처에 설치하지 마세요.

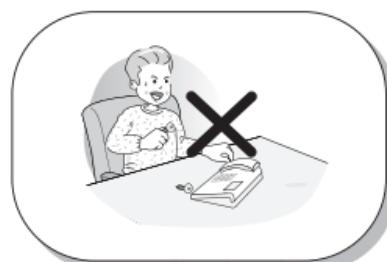


드라이버나 금속물체를 전화기에 삽입하지 마세요.  
감전이나 기구의 손상을 일으키며, 보증서는 무효가 됩니다.

## 안전을 위한 주의 사항

### ⚠ 주의

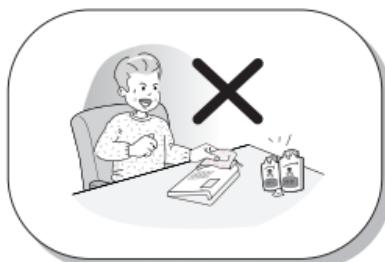

부드러운 마른헝겊으로 전화기를 닦아주세요.  
휘발유, 알콜, 아세톤 등의 휘발성 액체를  
이용하지 마세요.  
화재의 원인이 되거나, 기구의 변색, 손상을 일  
으킵니다.  
왁스나 실리콘 제품으로 닦지 마세요.  
기구 내부로 흘러들어가 오작동을 일으키게 됩니다.

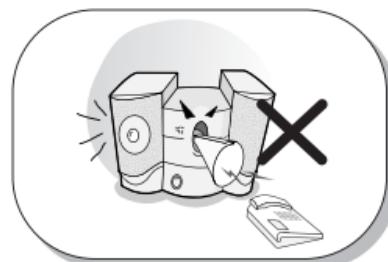

고주파, 전계 및 자계를 발생시킬 수 있는 전기/  
전자 제품과 같이 설치되지 않도록 주의하세요.  
제품 성능 저하의 원인이 됩니다.



이 기기는 가정용으로 전자파 적합 등록을 한 기기로서 주거지역  
에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

\* 위의 그림들은 사용하는 제품과 상이할 수 있습니다.


# LDP-7000 시리즈 모델

LDP-7008D



# 각 부문의 이름

LDP-7008D

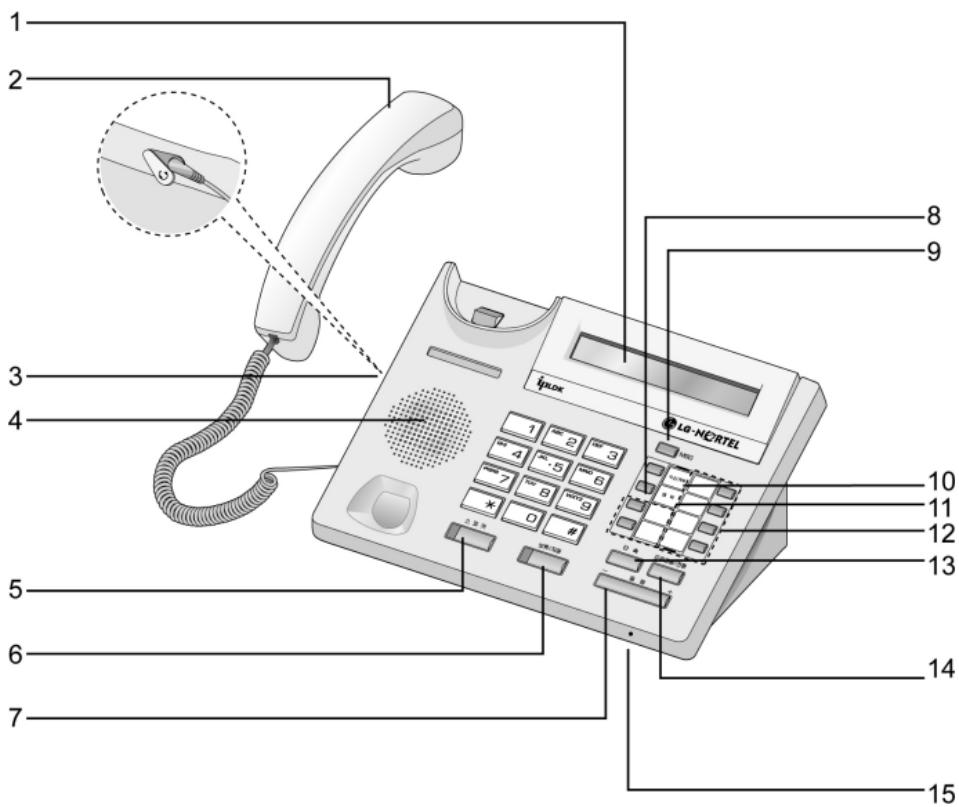

- |    |             |
|----|-------------|
| 1  | LCD 디스플레이   |
| 2  | 송수화기        |
| 3  | 이어 마이크 잭 소켓 |
| 4  | 스피커         |
| 5  | 스피커 버튼      |
| 6  | 보류/저장 버튼    |
| 7  | 볼륨 버튼       |
| 8  | 예약 버튼       |
| 9  | MSG LED     |
| 10 | 수신거부 버튼     |
| 11 | 미설정 유동 버튼   |
| 12 | 미설정 유동 버튼   |
| 13 | 스피드 버튼      |
| 14 | 전환/프로그램 버튼  |
| 15 | 마이크         |


## 각 부문의 기능 설명

항 목	설 명
송수화기	송수화기로 통화하고자 할 때 사용합니다.
이어 마이크 잭 소켓	핸즈 프리 기능을 제공하기 위해서 송수화기 대신 이어 마이크를 사용합니다.
스피커	전화기에 수신된 음을 내보냅니다.
단축 버튼	단축ダイ얼 사용시 가장 최근 재ダイ얼 번호 저장 시 사용됩니다. 또한 유동 버튼 프로그램 시 이 버튼을 이용합니다.
착신전환 버튼	수신된 전화를 다른 국이나 음성 메일로 전달할 때 사용합니다.
수신 거부 버튼	수신거부(DND) 기능을 통해 전화 벨이 울리지 않도록 설정할 수 있습니다. 이 기능을 사용하면, DND 버튼이 붉은색으로 표시됩니다.
보류/저장 버튼	수신된 전화를 보류하거나 PGM을 저장하기 위해 이 버튼을 사용합니다.
스피커 버튼	스피커폰 사용시 이 버튼을 통해 스피커폰 동작을 ON/OFF 시킵니다. 스피커폰 동작 시 이 버튼은 붉은색으로 표시됩니다.
LCD 디스플레이	전화 상태,ダイ얼링 상태 그리고 테스트 메시지 정보를 보여줍니다.
프로그램/ 전환 버튼	전화 회의 설정하거나 호를 전달하기 위해 이 버튼을 사용합니다.

## 입·출력 장치와 버튼

항 목	설 명
유동 버튼	기능 설정이 되지 않은 나머지 유동 버튼 각각에 하나의 기능이 할당되어 설정될 수 있습니다.
예약 버튼	통화 중인 국에 예약 통화 요청 (call back) 을 해서 이 국의 통화가 끝나면 바로 호를 연결하고자 할 때 사용합니다.
볼륨 버튼	이 버튼을 이용해서 볼륨 수준을 조절할 수 있습니다.
마이크	사용자의 송신 음을 전송합니다.

# 케이블 연결

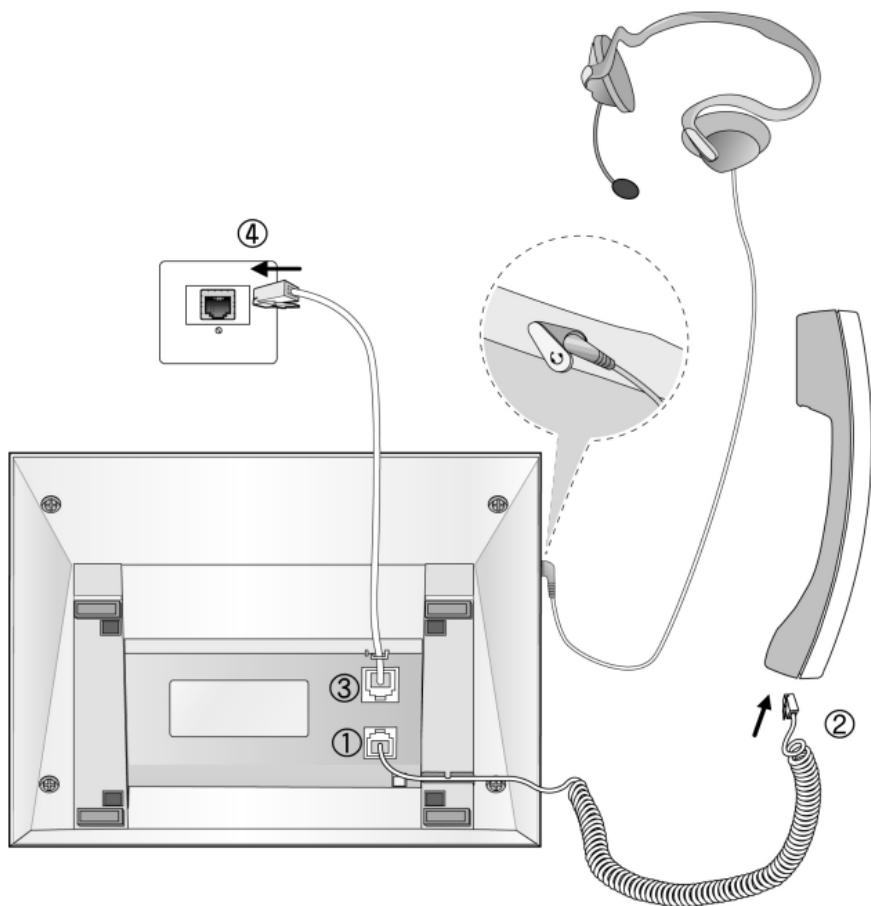

## 케이블 연결 방법

- 우선 먼저 송수화기를 연결합니다. 전화선의 한 쪽 끝을 송수화기에 연결하십시오.
- 다른 한 쪽 끝은 전화기 바닥의 송수화기 잭에 연결하십시오.
- 전화선을 전화기 바닥에 있는 포트에 연결하고, 다른 한 쪽 끝은 벽면 소켓에 연결합니다.
- 전화기의 좌측에 있는 헤드폰 잭에 헤드폰을 연결합니다. (그림 C 참조)

# LDP-7000 시리즈 사용자 안내서

## 국선 통화

- 송수화기를 듭니다.
- [9]를 다이얼 합니다.
- 원하는 전화번호를 다이얼 합니다.

## 내선 통화

- 송수화기를 듭니다.
- 내선번호를 다이얼 합니다.

## 국선 통화 보류

- 국선 통화 중 [보류]버튼을 누릅니다.

## 보류된 국선 통화

- 깜박이는 국선 버튼을 누릅니다.

## 대리 응답

같은 링그룹에 지정된 다른 내선에서 링이 울릴 때,

- 송수화기를 듭니다.
- [7]를 다이얼 합니다.
- 링이 울리고 있는 내선 번호를 다이얼 합니다.

## 국선 응답

- 깜박이는 국선 버튼을 누릅니다.

# LDP-7000 시리즈 사용자 안내서

## Camp-on

- 내선 통화중음을 듣고 있을 때 혹은 플래쉬 후에  
[\*]를 다이얼 합니다.
- 상대방 내선에 Camp-on 톤이 들립니다.
- 상대방이 전화를 받으면 통화가 이루어 집니다.

## Last Number Redial

- 송수화기를 듭니다.
- [5] [5] [2] 를 다이얼 합니다.

## 내선 단축 번호 저장

- [전환/프로그램] 버튼을 누르고  
[단축]버튼을  
누릅니다.
- 단축번호를 다이얼 합니다.
- 저장하고자 하는 전화번호를 다이얼 합니다.
- [저장] 버튼을 누릅니다.
- 확인음이 들리면 송수화기를 내려놓습니다.

## 내선 단축 번호 사용

- [단축] 버튼을 누릅니다.
- 원하는 단축 번호를 다이얼 합니다.


## Group Call Pick-up

같은 대리응답 그룹에 속한 다른 내선에 링이 울릴 때,

- 송수화기를 듭니다.
- [5] [6] [6]을 다이얼 합니다.
- 내선 혹은 국선과 연결이 됩니다.  
(같은 대리응답 그룹에 속해 있어야 합니다.)

# 유동 버튼 프로그램 코드

## 유동 버튼 등록

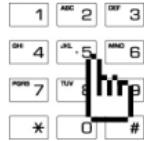- 1  **전환/프로그램**  
[전환/프로그램] 버튼을 누릅니다.
- 2  [유동] 버튼을 선택합니다.
- 3  **전환/프로그램**  
[전환/프로그램] 버튼을 누릅니다.
- 4  **프로그램 코드를 입력합니다.**
- 5  **보류/저장**  
[보류/저장] 버튼을 누릅니다.

# 유동 버튼 프로그램 코드

## LDP-7008D 버튼 지정(iPLDK用)

기능	코드
링설정 Enblock모드 Ear-Mic Headset 내선링 설정 국선링 설정	전환/프로그램 + 11 전환/프로그램 + 14 전환/프로그램 + 17 전환/프로그램 + 18 전환/프로그램 + 19
내선등급제한 COS RESTORE Walking COS COS CHANGE	전환/프로그램 + 21 전환/프로그램 + 22 전환/프로그램 + 23 전환/프로그램 + 24
비밀번호 등록 비밀번호 변경 모바일 내선 활성화 HUNT Call 모바일 활성화	전환/프로그램 + 31 전환/프로그램 + 32 전환/프로그램 + 34 전환/프로그램 + 36
알람 설정 알람 해지 회의룸 설정 회의룸 해제 CALL COVERAGE CALL COVERAGE FOR	전환/프로그램 + 41 전환/프로그램 + 42 전환/프로그램 + 43 전환/프로그램 + 44 전환/프로그램 + 45 전환/프로그램 + 46
부재중 메시지 설정 사용자 부재중 메시지 내선 CLIR 설정(Toggle) 통화중 녹음 Call Log Button	전환/프로그램 + 51 전환/프로그램 + 52 전환/프로그램 + 53 전환/프로그램 + 54 전환/프로그램 + 57
사용자 안내 메시지 녹음 날짜&시간 안내 내선번호 안내 내선상태 안내 방송 메시지 녹음 사용자 안내 메시지 삭제 방송 메시지 삭제 DVM 응답 - 링 DVM 응답 - 스피커 DVM 녹음 DVM PAUSE	전환/프로그램 + 61 전환/프로그램 + 62 전환/프로그램 + 63 전환/프로그램 + 64 전환/프로그램 + 65 전환/프로그램 + 66 전환/프로그램 + 67 전환/프로그램 + 68 전환/프로그램 + 69 전환/프로그램 + 6* 전환/프로그램 + 6#

# 유동 버튼 프로그램 코드

## LDP-7008D 버튼 지정(iPLDK用)

기능	코드
언어 변경 백그라운드 뮤직 내선 이름 등록 스피커/헤드셋 헤드셋 링 모드 USB ALWAYS RECORD	전환/프로그램 + 71 전환/프로그램 + 73 전환/프로그램 + 74 전환/프로그램 + 75 전환/프로그램 + 76 전환/프로그램 + 7*
Account Code DID Call Wait 내선 보류 루프 버튼 긴급 호출 INTURSION HUNT DND(group only) KEY PAD FACILITY ACD STATUS(group only) PAGER CALL	전환/프로그램 + 80 전환/프로그램 + 81 전환/프로그램 + 83 전환/프로그램 + 84 전환/프로그램 + 85 전환/프로그램 + 86 전환/프로그램 + 87 전환/프로그램 + 89 전환/프로그램 + 8* 전환/프로그램 + 8#
회의 버튼 예약 버튼 수신 거부/착신전환 버튼 재발신 버튼 송화차단 버튼 MON 버튼 재다이얼 버튼 DID RESTRICTION DISA RESTRICTON USB CALL RECORD	전환/프로그램 + 91 전환/프로그램 + 92 전환/프로그램 + 93 전환/프로그램 + 94 전환/프로그램 + 95 전환/프로그램 + 96 전환/프로그램 + 97 전환/프로그램 + 98 전환/프로그램 + 99 전환/프로그램 + 9*